


Anleitung


Zusatzsender suchen

Die nachfolgenden Schritte helfen Ihnen, zusätzlich eingespeiste Sender zu suchen und der Senderliste hinzuzufügen. Hierzu brauchen Sie die exakten Frequenzen, auf denen die Sender in das Kabelnetz eingespeist werden.


1. Schalten Sie Ihren Receiver ein und warten Sie, bis er hochgefahren ist. Drücken Sie die Taste „**MENÜ**“ auf Ihrer Receiver-Fernbedienung. Wählen Sie den Menüpunkt „Einstellungen“ aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der „**OK**“-Taste auf Ihrer Receiver-Fernbedienung.

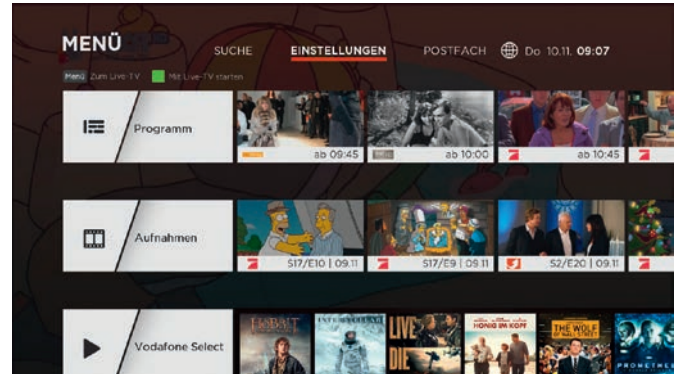

2. Wählen Sie den Menüpunkt „**Alle Einstellungen**“ aus, dann „**System**“.

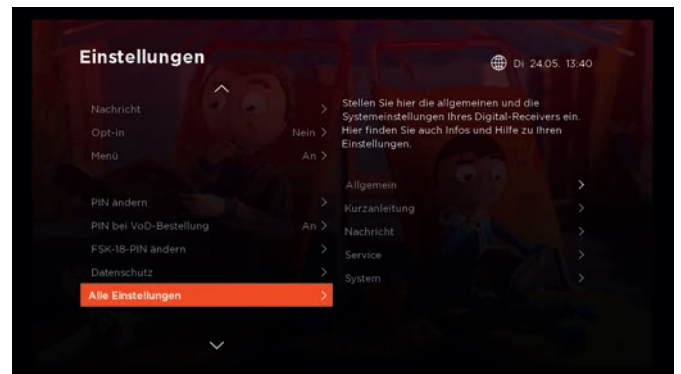

3. Wählen Sie den Menüpunkt „**System-Update**“ aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der „**OK**“-Taste auf Ihrer Receiver-Fernbedienung.

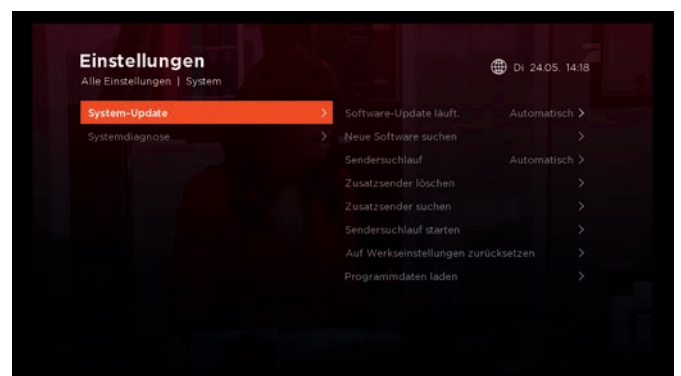

The future is exciting.

Ready?



4. Wählen Sie den Menüpunkt „**Zusatzsender suchen**“ aus und geben Sie die Frequenz ein, auf der der gesuchte Sender in Ihr Kabelnetz eingespeist wird. Nutzen Sie dazu die Zifferntasten auf Ihrer Receiver-Fernbedienung. Die Suche startet automatisch nach Eingabe der dritten Ziffer.



5. Das Gerät prüft automatisch, ob es auf die eingegebene Frequenz umschalten kann.

Die Anzahl der neu gefundenen Sender wird angezeigt. Wenn sie noch nicht in der Senderliste enthalten sind, werden sie am Ende der Senderliste ohne Kanalnummer angefügt.

Drücken Sie die „**Exit**“-Taste, um zur laufenden Sendung zurückzukehren, oder die „**Programm**“-Taste, um die Senderliste anzuzeigen.

Tipp: Sie finden die neuen Zusatzsender schneller, wenn Sie sie als Favoriten abspeichern. Wie das funktioniert, sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Digital-Receiver.



6. Löschen von Sendern: Wählen Sie den Menüpunkt „**Zusatzsender löschen**“ aus. Danach wählen Sie die Sender aus, die aus der Senderliste gelöscht werden sollen, indem Sie die „**OK**“-Taste drücken.

